

(IT) Portachiavi con alcolometro
Manuale di istruzioni
Numero di parte: 871125255968

Gentile Cliente,
Ti ringraziamo di aver acquistato questo prodotto.
Ti preghiamo di leggere e conservare questo manuale delle istruzioni per riferimenti futuri. Ti invitiamo a leggere tutte le istruzioni prima di usare questo dispositivo.

ACCESSORI

Verifica che tutte le parti indicate di seguito siano presenti all'interno della confezione:

- 1 x Portachiavi con alcolometro
- 1 x Manuale

AVVERTENZA:

Non usarlo come strumento per bere e guidare. I risultati di questo tester per alcolici sono puramente indicativi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità legale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo dispositivo non è un giocattolo.

CARATTERISTICHE

1. Test di intossicazione a 3 fasi
2. Funzione torcia LED
3. Catenella portachiavi
4. Richiede 2 batterie AAA (non incluse)

Come utilizzare il dispositivo:

1. Tieni premuto il pulsante POWER per circa 10 secondi. Le luci rosse e gialle si accenderanno.
2. Non appena la luce verde si accende, tieni premuto il pulsante di accensione e fai un respiro profondo nell'ingresso del breath tester.
3. I risultati del test verranno visualizzati attraverso le spie luminose:

Luce verde:

Tasso alcolemico (BAC) inferiore a 0,02%
(o 0,10mg/L)

Luce gialla:

Tasso alcolemico (BAC) compreso fra 0,02%
(o 0,10mg/L) e 0,05% (o 0,25mg/L)

Luce rossa:

Tasso alcolemico (BAC) superiore a 0,05%
(0,25mg/L)


*BAC = Blood Alcohol Concentration = Tasso alcolemico

Avviso:

1. Assicurati di tenere premuto il pulsante POWER per tutta la durata del test del respiro.
2. Se viene lasciato inattivo per molto tempo, i LED rosso e giallo continueranno ad accendersi a lungo durante l'alcol test perché l'unità ha bisogno di più tempo per riscaldarsi. Premi più volte il pulsante di accensione finché

non funziona.

3. Se le batterie stanno per scaricarsi, i LED rosso e giallo continueranno ad accendersi a lungo durante l'alcol test perché l'unità ha bisogno di più tempo per riscaldarsi. Sostituisci subito le batterie.
4. Si consiglia di utilizzare il test 20 minuti dopo l'ultima assunzione di alcoolici.
5. Per ottenere risultati accurati, non ripetere il test entro 3 minuti.
6. Non fumare e non mangiare 20 minuti prima del test.
7. Non utilizzare prodotti chimici per pulire direttamente il tester. Non soffiare liquidi nel tubo di ventilazione.
8. Non utilizzare sostanze eccitanti vicino al tester, come vernici, insetticidi, alcol, ecc.
9. Non collocare il tester in un ambiente chiuso con aria contaminata.

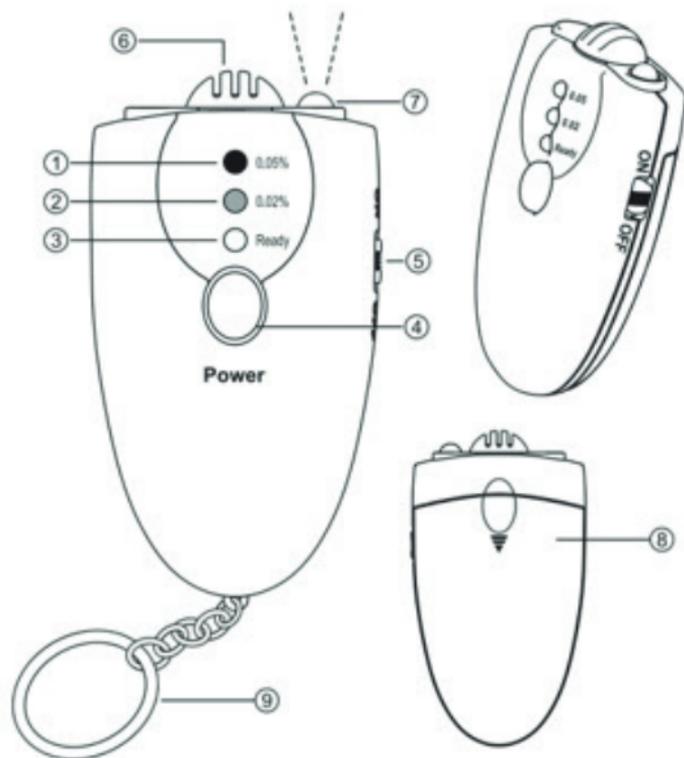

1. Luce rossa
2. Luce gialla
3. Luce verde
4. Pulsante on/off
5. Interruttore torcia
6. Tubo di soffiaggio
7. Luce torcia
8. Vano batterie
9. Catenella portachiavi